


宽座角尺使用说明书

感谢您对我们的信任，欢迎您选用本公司的产品，本公司将热诚为您服务。为使您更方便、更快捷地使用本产品，请您在使用前认真阅读此说明书，并放于方便位置以备日后查阅。

宽座角尺是 90° 角尺中最常用的一种，可以测量工件的内角和外角。

结构简图：

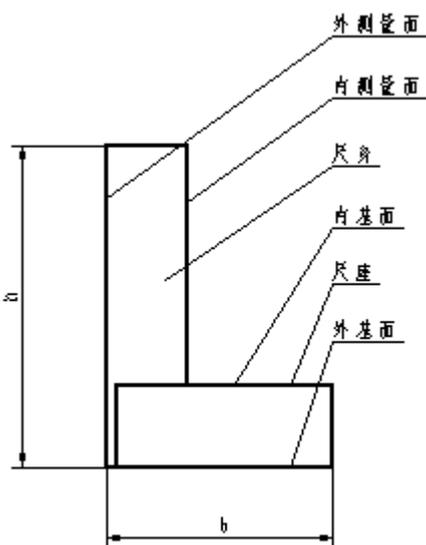

基本规格：

基本尺寸 h × b	精度等级
63 × 40	0 级, 1 级, 2 级 (GB/T 6092)
80 × 50	
100 × 63	
125 × 80	
160 × 100	
200 × 125	
250 × 160	
315 × 200	

使用说明：

1. 使用时要擦净角尺工作面和被测件表面。应避免用角尺的尖端、边缘与被测表面相碰以防碰伤角尺或被测件。
2. 检测时，角尺的安放位置不能歪斜，否则会影响检测结果。
3. 测量时，要使角尺的一边贴住被测面（或平板），并轻轻压住，然后再使另一边与被测件表面接触。根据角尺工作面和被测表面之间的透光间隙大小来判断被测角度的误差。
4. 角尺不允许倒着放，搬动时不要只提长边，应一手托住短边，一手扶着长边。

注意事项：

1. 应保持角尺工作面的清洁、润滑、防锈蚀。
2. 应避免跌落、碰撞。
3. 应避免接触磁性物体，发现角尺带有磁性，应及时退磁后方可使用。

信誉卡（保修单）

- * 本公司产品合格证即信誉卡，保修及服务内容请见信誉卡有关条目。
- * 本公司致力于追求完美无止境，实际产品和说明书可能略有不同，恕不另行通知，敬请见谅。